

משאבת ניקוז מים קומפקטית ושקטה, להתקנה פנימית במזגן



- להתקנה פשוטה ומהירה
- מנוע מוגן תרמית מפני התחממות
- בעלת הפעלה שקטה
- אפשרות לכיבוי המזגן למניעת הצפה

MINI FLOWWATCH 2

נתונים טכניים לדגם:

קצב זרימה מקסימלי	10 ליטר לשעה
גובה פליטה מקסימלי	2 מטר
רעש בעבודה	≤ 21 dbA במרחק 1 מטר
הגנה תרמית אוטומטית	70° C
דרגת אטימות	IP 64
מידות כלליות	85 x 28 x 48 mm
מתח והספק עבודה	230V ~ 50 Hz, 19 W

אזהרות בטיחות

- קימת סכנת התחשמלות! / המשאבה מתחברת לחשמל.
- ודא כי המתח המסופק ליחידה/מערכת מנותק לפני התקנה, שירות או הסרה של רכיב כלשהו.
- אין להפעיל את המשאבה ללא מים.

- המשאבה מתאימה לשימוש עם מים בלבד, לשימוש ביתי (In Door) בלבד, אין לטבול את המשאבה בנוזלים או להציב אותה באזור עם לחות גבוהה או בסביבה בה הטמפרטורה מתחת לנקודת קיפאון.

- המשאבה אינה מיועדת לשימוש ע"י ילדים או ע"י אנשים שאינם בעלי הכשרה מתאימה או ע"י בעלי מוגבלויות פיזיות.
- במקרה של שבר או נזק כל שהוא, במיוחד לפתיל הזינה, אין לעשות במשאבה כל שימוש עד לטיפול בנזק ע"י גורם מקצועי מתאים למניעת התחשמלות. - התקן למשאבה אמצעי ניתוק שיבטיח ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה.
- התקנה וחיבור חשמלי יעשה על פי חוקי החשמל הנהוגים וע"י גורם מוסמך בלבד.



התקנה

שטוף ונקה מלכלוך את הסוללה ואת אמבט הניקוז של המזגן.

מקם וקבע - את המצופ בתחתית יחידת המיזוג בצורה אופקית. ודא שכיסוי הגומי השחור מולבש בקצה שפופרת המשאבה.

חיבורים - חבר צינור ניקוז מהאמבט אל כניסת המים במצופ.

חבר לפתח האוויר במצופ את צינור ניקוז האוויר הקצר (מצורף) כלפי מעלה.

חבר צינור ניקוז ארוך (מצורף) מיציאת המים במצופ לכניסת המים למשאבה.

אין להפוך בין כיווני כניסת ויציאת המים. מומלץ לחזק את כל חיבורי הצנרת.

חיבור חשמלי - תקע את החוט מהמצופ לשקע המתאים במשאבה.

חבר את השקע של חוטי החשמל והאזעקה אל התקע המתאים במשאבה. חבר את חוטי החשמל לחיבורי החשמל במזגן (230V~ , 50Hz).

חבר את חוטי האזעקה לפי השרטוט (חוטים שחור, לבן וסגול).




הפעלה

מזגן מים למשאבה. בדוק שישנה שאיבה והפסקה כאשר מפלס המים יורד.

שרות - לניקוי השתמש בתערובת של מים מהולים במלבין 5%. לאחר הניקוי, מזגן מים למיכל ובדוק את תפקוד המשאבה כולל הפעלה וכיבוי.

לאחר ניקוי בית המצופ ודא שהמגנט פונה מעלה.

הקפד לשמור תמיד על התקנה אופקית של המצופ ושפתח צינור האוויר יפנה כלפי מעלה.

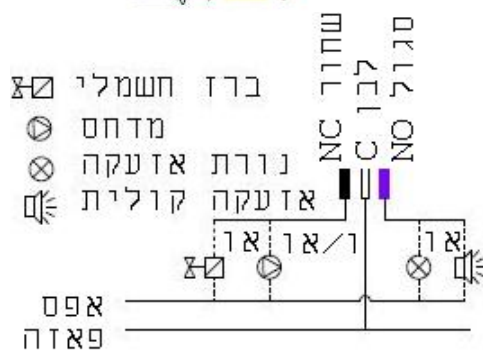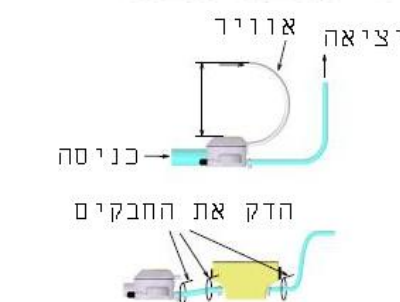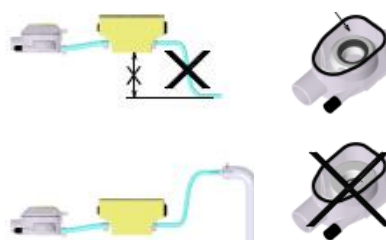

סופקו אינטרנשיונל בע"מ. רח' האומנות 3, ת.ד. 8047, אזה"ת ספיר (פולג), נתניה 42180.

טלפון: 09-8654101, פקס: 09-8659111 www.supco.co.il info@supco.co.il